



T-MAG mini - ESPLOSO ASSONOMETRICO

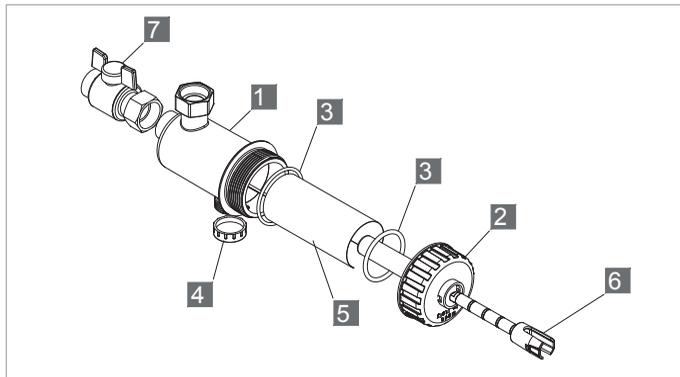


- 1- Corpo defangatore magnetico
- 2- Tappo con porta-magnete
- 3- Guarnizione O-Ring
- 4- Scarico

- 5- Filtro meccanico aperto
- 6- Magnete
- 7- Valvola 3/4 MF con ghiera girevole

DIMENSIONI ED INGOMBRI

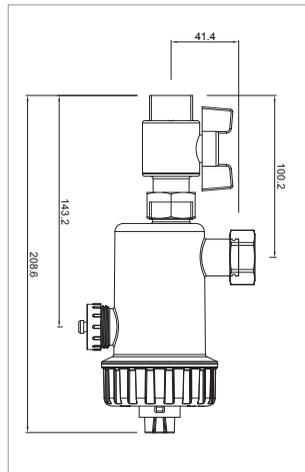


T-MAG mini V - ESPLOSO ASSONOMETRICO

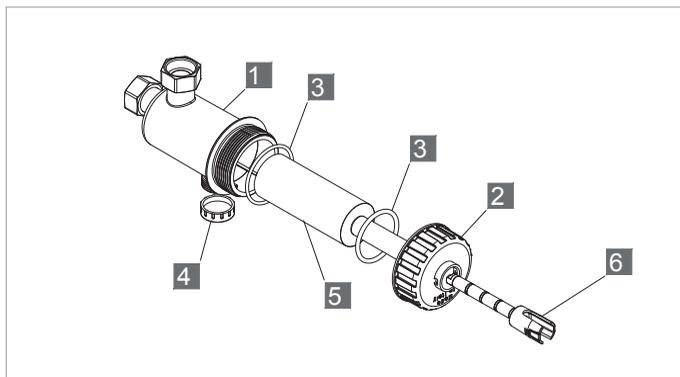

- 1- Corpo defangatore magnetico
- 2- Tappo con porta-magnete
- 3- Guarnizione O-Ring

- 4- Scarico
- 5- Filtro meccanico chiuso
- 6- Magnete

DIMENSIONI ED INGOMBRI

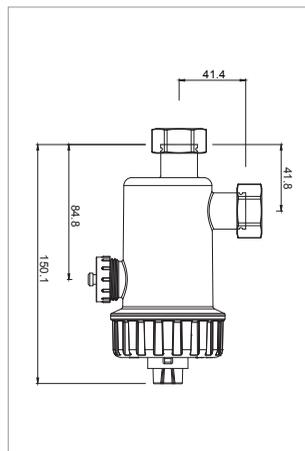

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Temperatura massima: 80°C
- Pressione massima: 3 bar
- Attacchi ingresso uscita: 3/4" gas
- Portata massima: 30 l/min
- Volume: 0.17 Lt
- Caratteristiche magnete: magnete in neodimio da 7.000 GAUSS
- Materiale corpo: P.O.M.
- Cestello filtrante: rete da 120 cc e 450 micron in acciaio inox AISI 304

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Temperatura massima: 80°C
- Pressione massima: 3 bar
- Attacchi ingresso uscita: 3/4" gas
- Portata massima: 30 l/min
- Volume: 0.17 Lt
- Caratteristiche magnete: magnete in neodimio da 7.000 GAUSS
- Materiale corpo: P.O.M.
- Cestello filtrante: rete da 450 micron in acciaio inox AISI 304




Come con tutti i prodotti magnetici, i portatori di dispositivi cardiaci impiantabili devono sempre prestare estrema attenzione.

ISTRUZIONI

T-MAG
mini V

T-MAG
mini

**IL FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO
A PULIZIA SEMIAUTOMATICA**

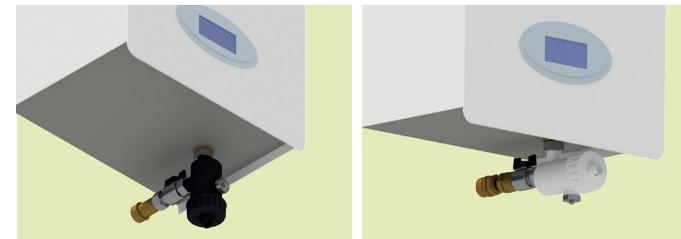

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO PER IMPIANTO TERMICO DA 100 Lt di ACQUA (80 - 100 m²)


- » La massima efficacia nella separazione degli ossidi di ferro con il defangatore magnetico **T-MAG mini** si ottiene aggiungendo all'acqua del circuito il protettivo **PROTECT 1**, prodotto certificato BUILDCERT che garantisce la protezione dalla corrosione.
- » Per evitare continui intasamenti del defangatore **T-MAG mini** si consiglia di lavare l'impianto con **CLEAN 5**.
- » Per impianti a bassa temperatura (pavimento o misti) aggiungere al sistema il biocida/battericida **BIOCID** con dosaggio 0,5%.

INSTALLAZIONE FILTRO DEFANGATORE T-MAG mini in una caldaia murale (25-30 kW)

Il filtro **T-MAG mini** può essere installato in qualsiasi punto dell'impianto, tuttavia per avere la massima protezione della caldaia, consigliamo di installare il filtro prima dell'ingresso in caldaia nel tubo di ritorno impianto (dopo l'ultimo radiatore e prima della caldaia).


T-MAG mini - INSTALLAZIONE ORIZZONTALE:

> Installare il filtro T-MAG mini con valvola di intercettazione (fornita).

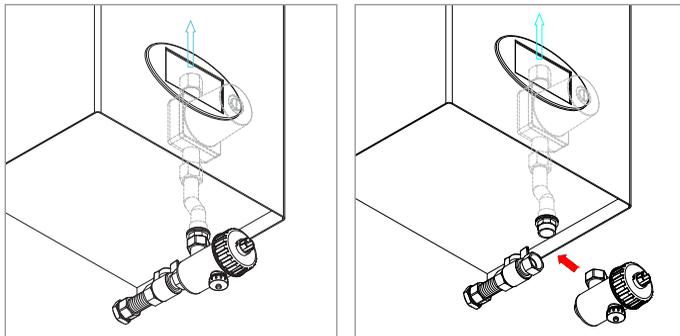

T-MAG mini V - INSTALLAZIONE verticale:

> Installare il filtro T-MAG mini V con valvola di intercettazione (non fornita).

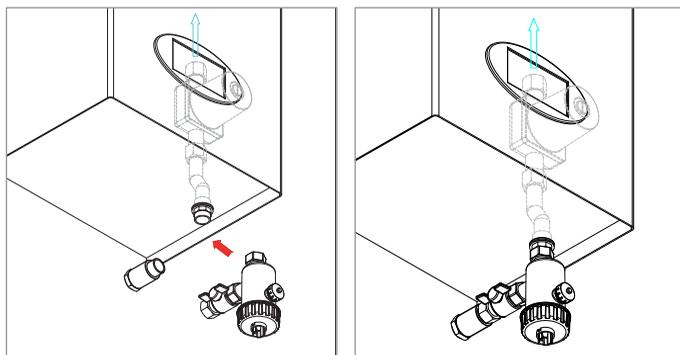

PULIZIA DEL FILTRO T-MAG mini e T-MAG mini V

Una volta installato, il filtro T-MAG mini dovrà essere pulito periodicamente in base al quantitativo di sporco al suo interno. La frequenza di pulizia sarà in funzione della quantità di sporco presente nell'impianto.

PULIZIA RAPIDA (semi-automatica in controcorrente)

1. Spegner la caldaia
 2. Estrarre il magnete
 3. Mettere un contenitore sotto lo scarico
 4. Ruotare la valvola di intercettazione per chiudere il flusso
 5. Aprire lo scarico del filtro
 6. Aprire la valvola di caricamento impianto
 7. Chiudere la valvola di caricamento impianto
 8. Inserire il magnete nell'alloggio
 9. Chiudere lo scarico
 10. Aprire la valvola
 11. Accendere la caldaia.
- All'occorrenza aprire il filtro e pulirlo con acqua corrente.

